


Como utilizar la entrada – salida de alarma

Si su cámara tiene entrada- salida de alarma, puede conectar la cámara con una alarma externa, como sensores de movimiento, puertas, ...

Paso 1:

Siga las instrucciones de su cámara para conectes dispositivos cableados a su cámara


	<p>Conector 1: Entrada Conector 2: Tierra Conector 3 y 4: Salida de señal</p>
--	---

Paso 2:

Acceda a la cámara y **Configuración -> Alarma -> Entrada – salida**

Active la función de entrada – salida alarma, marcando la casilla **IO Output** e indicando el rango de agenda .

También puede seleccionar otras opciones como si desea emitir un sonido la cámara, envío de email, captura de imagen... ya que estas funciones son independientes de la entrada-salida alarma

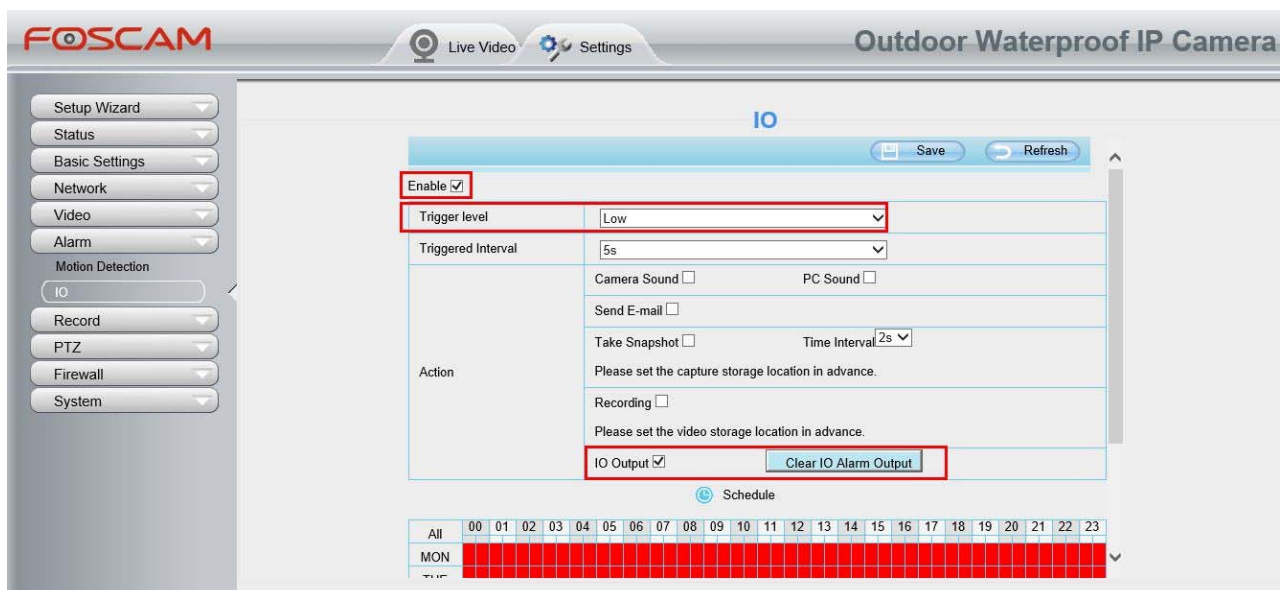

Nota:

1. Si activa un nivel **Trigger level** a **bajo** se activará un nivel salida eléctrico bajo igualmente en la salida alarma.
2. Si ha activado entrada-salida de alarma , al activarse la salida de alarma, esta salida será continua hasta que haga clic en "**Clear I/O Alarm Output**";
3. Si ha marcado la casilla **IO Output** bajo **Detección de movimiento**. La salida se activará también al detectar movimiento.