


No puedo realizar grabaciones en el NVR Foscam FN3004H

Cuando realice una grabación en el NVR FN3004H, compruebe si aparece una letra en color rojo "H" en la esquina derecha. Esta letra significa el disco duro no está funcionando correctamente. Puede ser el disco duro no está conectado o no está formateado.

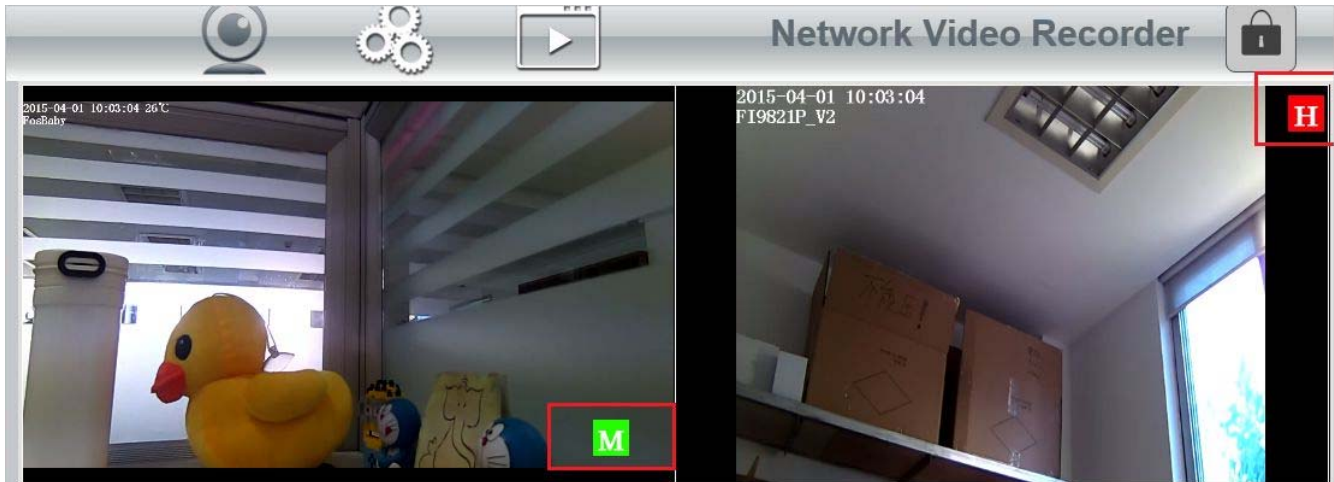

Antes de nada compruebe el disco duro está conectado correctamente. Acceda a la casilla de **Configuración** → **Device Manage** → **Hard Disk Information** > **Hard disk Information**. Y haga clic en **Formatear** para así preparar el disco duro para su uso.

Nota:

1. Haga clic en **Refresh** para actualizar la ventana y comprobar si ha realizado el proceso
2. **Format USB Disk** es un formateo para la unidad USB

