



## Como configurar una nueva dirección DDNS en su cámara (para migraciones desde versión 2.11.08)

1. Tras actualizar firmware desde 2.11.0.8 acceda a su cámara

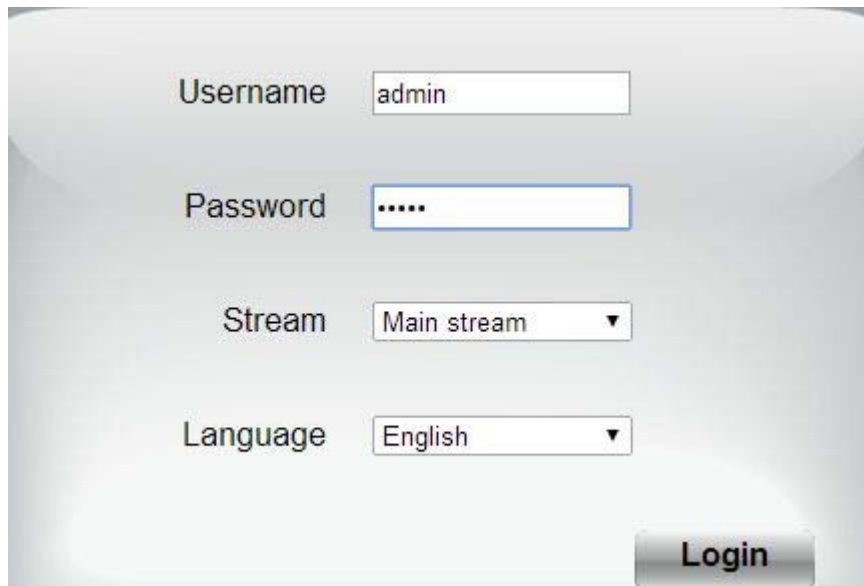

The screenshot shows the login interface of the FOSCAM camera. It features four input fields: 'Username' with 'admin' entered, 'Password' with six dots, 'Stream' with 'Main stream' selected in a dropdown, and 'Language' with 'English' selected in a dropdown. A 'Login' button is located at the bottom right.

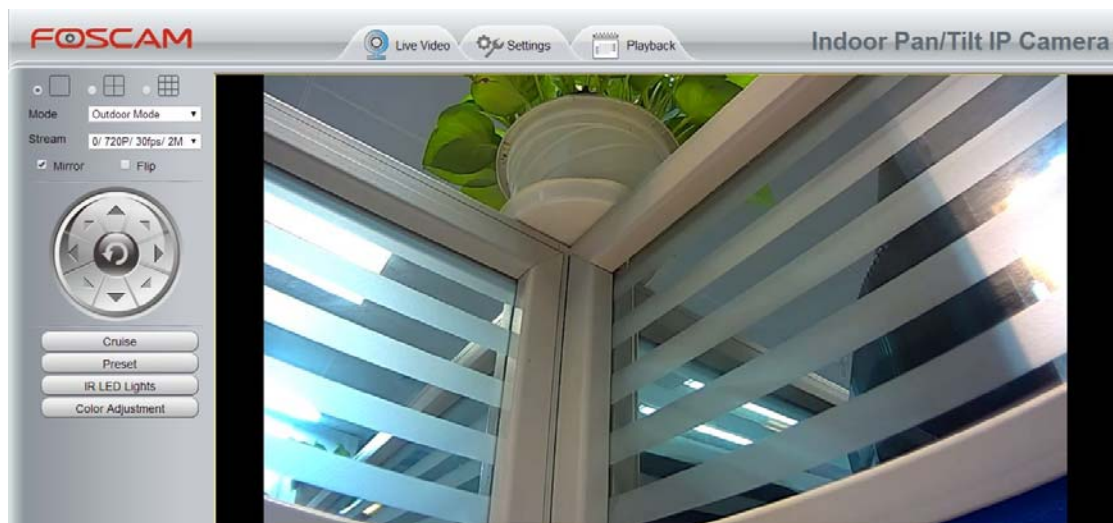

2. Entre a **Settings-->Network--> DDNS**;

**DDNS**

Save Refresh

Enable DDNS

Manufacturer's DDNS

Manufacturer's DDNS	cg8847.myfoscam.org	Restore DDNS to factory
---------------------	---------------------	-------------------------

Third Party DDNS

DDNS Server	None
Domain	

Update DDNS

New DDNS		Update DDNS
----------	--	-------------

3. Introduzca el código personal el servicio técnico le suministrará

**DDNS**

Save Refresh

Enable DDNS

Manufacturer's DDNS

Manufacturer's DDNS	cg8847.myfoscam.org	Restore DDNS to factory
---------------------	---------------------	-------------------------

Third Party DDNS

DDNS Server	None
Domain	

Update DDNS


New DDNS	ey4401264C0D5F72795F567 [redacted]	Update DDNS
----------	------------------------------------	-------------

Input the unique code here

4. Haga clic en **Update DDNS**



5. Aparecerá un mensaje “**Success**” en la esquina inferior izquierda.

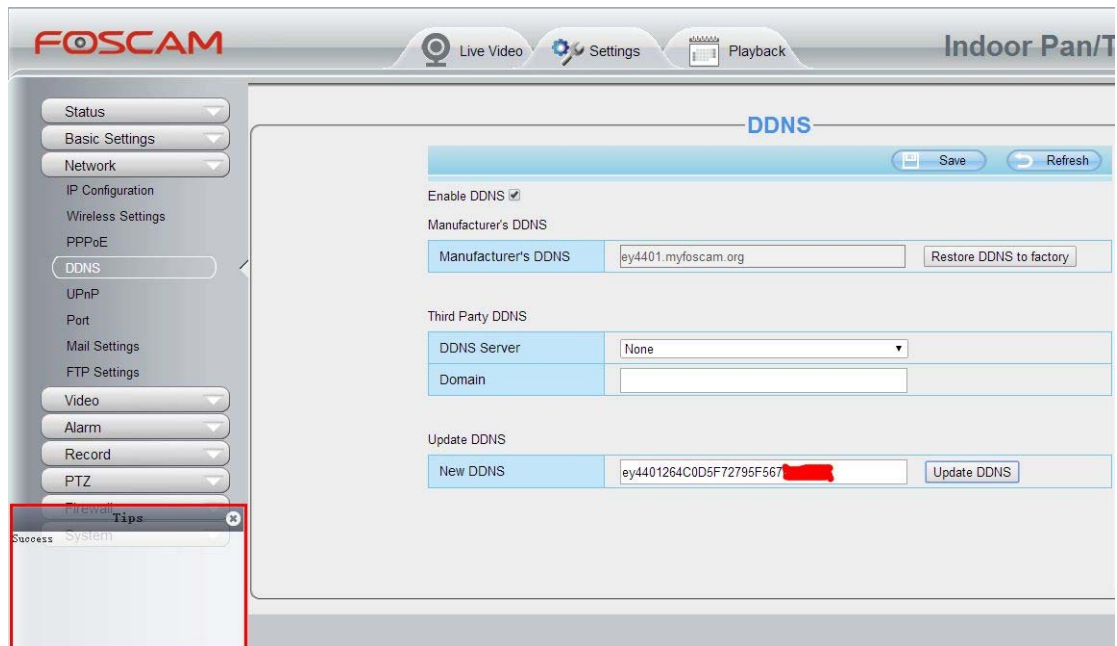

6. Puede volver a acceder a la cámara y verificar la dirección DDNS se ha actualizado correctamente

7. Es recomendable guardar la nueva dirección DDNS si necesita volver a utilizarla en el futuro.